

VER. NR: 1: 15.02.24
KÄYTTÖOHJE
ET: SUOMI

ZODIAC | Basic Pro

KESTÄVÄ METSÄSTYSRADIOPUHELIN



www.zodiac.se

■ JOHDANTO

Kiitos, että valitsit Zodiaxin radiotuotteen. Zodiac Basic Pro on käyttäjäystävällinen ja vankka analoginen metsästysradiopuhelin. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin aloitat radiopuhelimen käytön, jotta saat tarvittavat tiedot eri toiminnoista.

■ PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Radiopuhelin
- 7,4 V:n 2 600 mAh:n litiumioniakku
- Pöytälatari
- Verkkosovitin
- Antenni
- Vyöripustin
- Käyttöohjeet

SUOMI

■ OMINAISUUDET

- Suuri ja tehokas akku – 2 600 mAh litiumioniakku 7,4 V.
- Näppäinlukko
- Skannaus – etsii toimintaa eri kanavilta
- Sisältää yleisimmät pilottiäänet
- Lähtöteho – valittavana korkea tai matala
- Näytön valaistus
- Akunsäästötoiminto

SUOMI

■ RADIOPUHELIMEN KUVAUS

1. VIRTA/ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN

2. MIKROFONI

3. ANTENNI

4. ALAS-PAINIKE

5. YLÖS-PAINIKE

6. VAHVISTA/PALAA

7. TANGENTTI

8. VYÖRIPUSTIN

9. KOHINASALPA


10. KANAVAHAKU


11. AKKU

12. KAIUTINLIITÄNTÄ

13. MIKROFONILIITÄNTÄ


SUOMI

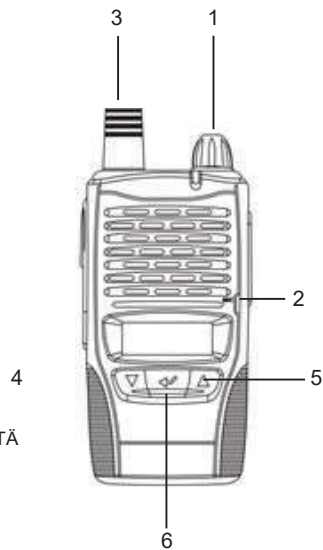

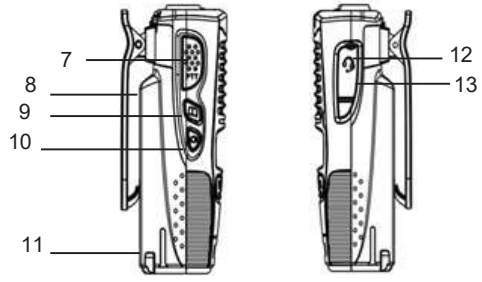



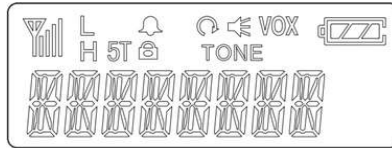

SUOMI

■ NÄYTÖN KUVAUS




SUOMI

Merkki	Kuvaus
	Signaalin voimakkuus
LH	Lähtöteho H = Korkea L= Matala
	Näppäinlukko on päällä
	Kanavahaku (skannaus) on käynnissä
TONE	Pilottiaäni
	Akun varaus

■ ENNEN RADIOPUHELIMEN KÄYTTÖÄ

Antennin asennus ja irrotus

Aseta antenni antenniliitäntään, ja kierrä antennia myötäpäivään. Irrota antenni kiertämällä sitä vastapäivään.

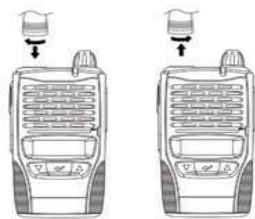


SUOMI

Vyöripustin

Vyöripustin on sijaitsee akun takana. Työnnä ripustinta varovasti pidikkeeseen akun takana, kunnes ripustin lukittuu. Ripustin irrotetaan työntämällä sen lukitusjousta ulos ja työntämällä sitten ylöspäin.

Akun asentaminen ja irrottaminen

Irrota akku painamalla akun lukkoa A ja vetämällä akkua nuolen suuntaan. Asenna akku työntämällä sitä radiopuhelinta pitkin ylös asti, kunnes akun lukko on lukittunut.

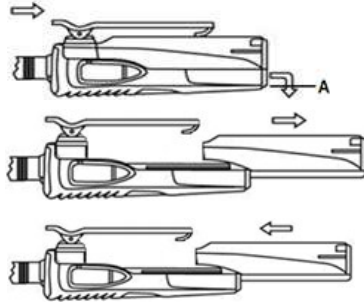

SUOMI

Akku on ladattava litiumioniakku. Irrota akku radiosta, kun radiota ei käytetä vähään aikaan. Lataa akku ennen irrottamista säilyttääksesi sen parhaan suorituskyvyn. Akkua on säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa. Älä lataa akkua alle nollan lämpötiloissa.
HUOM! Käytä aina alkuperäistä akkua ja laturia.

Akun lataus

Kytke verkkosovitin pistorasiaan.

Kun akkua ladataan sen ollessa kiinni radiopuhelimessa, on tärkeää, että radiopuhelin sammutetaan ennen kuin se laitetaan laturiin. Vaikka lataus olisi valmis (laturissa palaa vihreä valo), odota sen laturista poistamista noin 30 minuuttia.



SUOMI

Pöytälaturin LED-valo	Tila
Punainen valo	Laturi
Vihreä valo	Lataus valmis
Punainen vilkkuva valo	Oikosulku/akkuongelma/ yllilataus
Vihreä vilkkuva valo	Liian korkea lämpötila
Punainen ja vihreä vilkkuva valot	Huono kosketus akkuun

■ RADIOPUHELIMEN KÄYTTÖ

VIRTA JA ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN

- Kytke virta kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä myötäpäivään.
- Sammuta virta kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä vastapäivään. Kuulet naksahduksen. Äänenvoimakkuus kasvaa kääntäessä myötäpäivään ja hiljenee kääntäessä vastapäivään.

Kanavan valinta

- Valitse haluamasi kanava painamalla ▲ tai ▼.
- Jokainen painallus suurentaa tai pienentää kanavan numeroa yhdellä numerolla.
- Painikkeen painettuna pitäminen suurentaa tai pienentää kanavan numeroa jatkuvasti.

SUOMI

Lähetys

Varmista ennen lähettämistä, että valittu kanava on vapaa. Jos se on vihreä tai jos se vilkkuu vihreänä, kanavalla on liikennettä.

Lähettäminen:

- Paina ja pidä tangenttia painettuna. LED palaa punaisena lähetyksen aikana.
- Puhu normaalilla äänellä 5–10 cm:n etäisyydellä mikrofonista. Tämä takaa parhaan mahdollisen puheäänien laadun.
- Kun olet lopettanut puhumisen, vapauta tangentti, niin voit kuunnella. Radiopuhelin palaa kuuntelutilaan.

Vastaanotto

Radioliikenteen vastaanottaminen ja kuunteleminen:

- Valitse haluamasi kanava painamalla ▲ tai ▼.

LED-valo palaa vihreänä vastaanottaessa.

- Jos merkkivalo vilkkuu vihreänä, se tarkoittaa, että lähettäjällä ei ole samaa pilottiääntä kuin sinulla. Yritä vaihtaa radiopuhelimen pilottiääni.

LED-tila

Lähetys	Punainen valo
Vastaanotto	Vihreä valo

Lähtötehon valinta

- Paina ja pidä tangenttia painettuna ja paina ▼ -painiketta valitaksesi matalan lähtötehon.
- Paina ja pidä tangenttia painettuna ja paina ▼ -painiketta valitaksesi korkean lähtötehon.

SUOMI

Kanavahaku (skannaus)





Toimintoa käytetään, kun halutaan etsiä automaattisesti kanavia, joilla on viestiliikennettä. Radiopuhelin on tehdasohjelmoitu etsimään kaikkia kanavaluettelon kanavia.

Kanavan hakeminen:


- Paina ja pidä kanavahakupainiketta painettuna aloittaaksesi kanavahaun. Paina ja pidä samaa painiketta painettuna pysäyttääksesi kanavahaun.

Pilottiäännet

Pilottiäänijärjestelmä on ns. aliaäni, joka toimii suodattimena. Jos sinä ja metsästyskaverisi asetatte saman kanavan ja saman pilottiäänin, kanavalle ei tule muuta liikennettä.

- Paina ja pidä  painettuna päästäksesi pilottiääniin.
- Valitse haluamasi pilottiääni painamalla  tai .
- Paina ja pidä  uudelleen painettuna poistuaksesi pilottiäänistä.

Näppäinlukko

Painike radiopuhelimen yläosassa lukitsee painikkeet ja estää painikkeiden vahinkopainallukset. Painike, joka ei lukitu, on tangentti.  -merkki näkyy näytöllä, kun lukitus on aktiivinen.





Lukitseminen/lukituksen avaaminen:

- Paina ja pidä näppäinlukkopainiketta noin 3 sekunnin ajan lukitaksesi/avataksesi lukituksen.

Kohinasalpa

Kohinasalpa käytetään estämään häiriöitä ja muita signaaleja, joiden voimakkuus on pienempi kuin taso, jolle kohinasalpa on asetettu. Kohinasalpa voidaan asettaa viidelle eri tasolle. Matala arvo toimii maksimaalisella alueella ja on maksimaalisen herkkä heikoille signaaleille. Korkea arvo sulkee pois heikot signaalit ja kohinan, mutta sen kantama on lyhyempi.

Kohinasalvan asetusten muuttaminen:

- Paina ja pidä kohinasalppainiketta painettuna noin kolmen sekunnin ajan, kunnes "SQL" ilmestyy näyttöön.
- Paina  siirtyäksesi valikkoon, niin voit valita haluamasi tason.
- Valitse haluamasi taso painamalla  tai .
- Vahvista valinta painamalla .

SUOMI

■ TEKNISET TIEDOT

Taajuusalue	68–72 MHz
Akun varaus	2 600 mAh litiumioniakku
Kanavien määrä	128
Kanavaväli	Valittavissa 12,5 kHz/25 kHz
Lähtöteho	1–5 W
Jännite	7,5 V
Taajuusvakavuus	±2,5 PPM
Vastaanottimen herkkyys	Alle 0,25 µV
Vääristymä	Alle 3 %
Paino	240 g
Koko	103 x 56 x 40 mm
Käyttölämpötila-alue	-30 °C - +60 °C

SUOMI

Suomalaiset analogiset kanavat

Kanavapaikka/ nimi	Taajuus MHz	Kanavapaikka/ nimi	Taajuus MHz
K1	68,050	K14	68,300
K2	68,175	K15	68,425
K3	67,500	K16	68,525
K4	71,375	K17	68,225
K5	71,425	K18	71,575
K6	71,475	K19	72,325
K7	71,625	K20	71,350
K8	68,575	K21	71,550
K9	70,200	K22	71,600
K10	71,025	K23	68,375
K11	71,050	K24	71,175
K12	71,100	K25	71,750
K13	68,100	K26	71,900

SUOMI

■ JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat sisältää ihmisille, eläimille ja luonnolle haitallisia aineita, jos niitä ei käsitellä asianmukaisesti. WEE-symbolilla merkityjä laitteita

(esitetty alla) ei saa hävittää talousjätteiden

mukana, vaan on toimitettava

kunnan kierrätysasemalle

tai jäteasemalle. Käytetyt paristot on vietävä

kierrätykseen kunnan kierrätysasemalle.

(WEEE = Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu).



SUOMI

■ TAKUU

Zodiac Swedenin takuu kattaa materiaali-, suunnittelu- ja valmistusvirheet 24 kuukauden ajan

ostopäivästä lukien. Kuluvien osien, joiden käyttöikä on

rajallinen, kuten akun, antennin ja muiden lisävarusteiden,

takuu on voimassa 12 kuukauden ajan. Takuukäsittely

edellyttää ostokuittia tai muuta ostotodistusta. Yritysostoihin

sovelletaan erityissääntöjä. Jos

vikoja esiintyy normaalin käytön ja käytön aikana, tuote on

palautettava jälleenmyyjälle, jolta tuote on alun perin ostettu tai se

on toimitettava valtuutettuun huoltokorjaamoon.

Nämä löytyvät osoitteesta www.zodiac.se. Ostaja maksaa

kaikki toimituskulut. Laitte on aina pakattava huolellisesti tai

alkuperäiseen pakkaukseen ennen lähetystä. Virheellisen

toiminnan, epänormaalin kulumisen, ylijännitteen,

kosteusvaurion tai muun vahingon aiheuttamat vauriot ja

luvottoman korjauksen aiheuttamat vauriot

eivät kuulu takuun piiriin missään olosuhteissa, ja laite

korjataan vain maksua vastaan ostajan suostumuksella.

■ VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

Zodiac Sverige AB vakuuttaa täten, että Zodiac Basic Pro 70 toimitetaan direktiivin RED (2014/53/EU) ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU ja 2015/863/EU) perusominaisuusvaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukaisesti ja että se on valmistettu seuraavien eritelmien mukaisesti:

ETSI EN 301 166 V2.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-5 V2.2.1
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-5 V2.2.1
ETSI EN 300 793 V1.1.1

Kaikki perusradiotestit on suoritettu.

Sertifiointiyritys: Shenzhen Huatongwei International Inspection Co.,Ltd. Hongfa Hi-tech Industrial Park, Genyu Road, Tianliao, Gongming, Shenzhen, China.

SUOMI

Zodiac Basic Pro 70:tä voidaan käyttää Ruotsissa ja Suomessa. Ota muissa maissa yhteyttä kyseisen maan viranomaisiin. Tämä vakuutus on annettu valmistajan ja hänen valtuutetun edustajansa vastuulla.

Zodiac Basic Prota markkinoi:

Zodiac Sverige AB, Staffans Väg 2C, 192 78 Sollentuna.

Puh: +46 8 556 156 90 Sähköposti: info@zodiac.se

Sertifikaatti on saatavilla myös verkkosivuillamme – www.zodiac.se



Oslo, 15.02.24



ZODIAC

17



www.zodiac.se